DETAJL DRENAŽE

nepodkletenega objekta

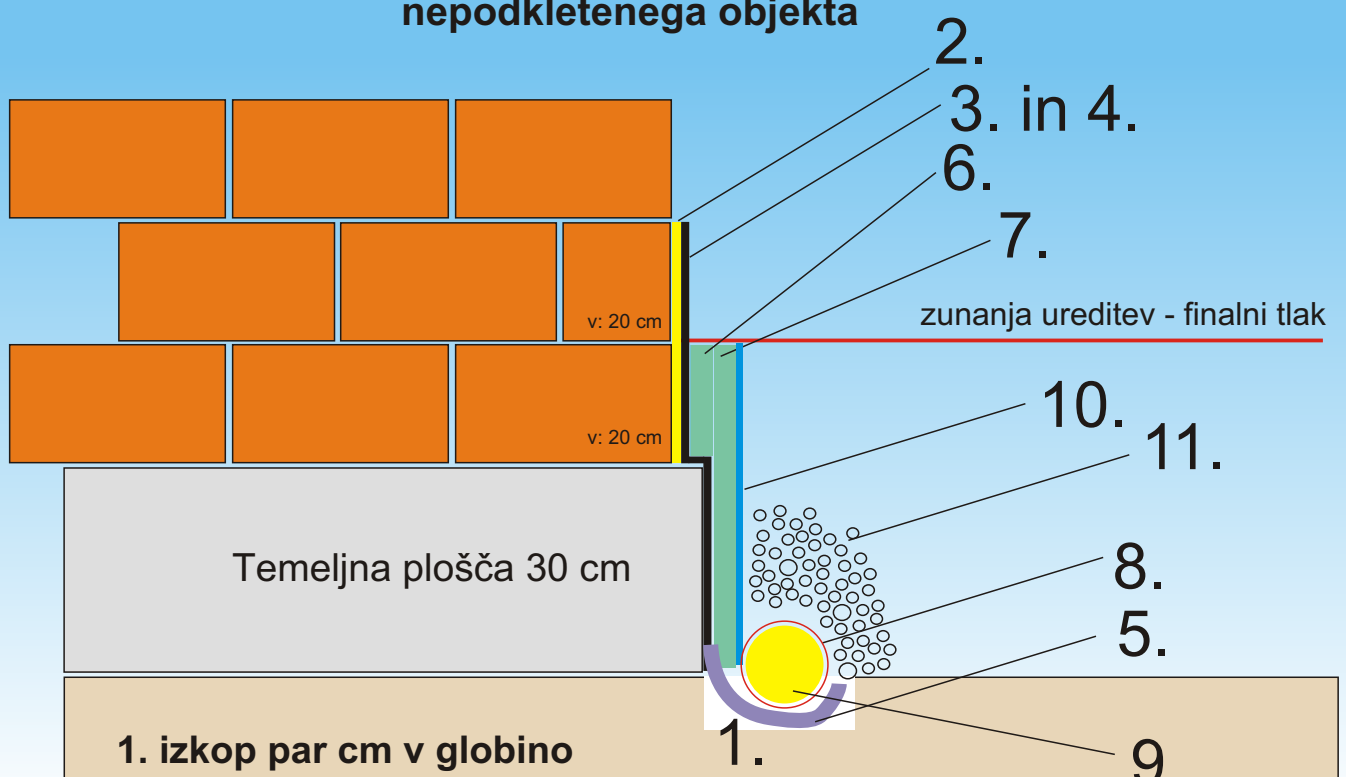

1. izkop par cm v globino
2. ravnanje (kitanje) zidu v višini 40 cm (cement+mivka)
3. bitumenski premaz (Izotekt)
4. bitumenski trak v višini 70 cm
5. betonska mulda - posteljica za drenažno cev,
6. stiropor XPS v višini 50 cm (do gotovega tlaka) + lepilo
7. stiropor XPS v višini 50 cm (do gotovega tlaka) + lepilo
8. tkanina (filc), v katero se obleče cev
9. drenažna (luknjičasta) cev
10. čepasta folija - čepi obrnjeni proti izolaciji
11. drenažni pesek 16-32

Tampon